



1 MÍNIMO ANCHO PUERTAS Y POSICIÓN PINZAS / Minimum panels width and clamp position

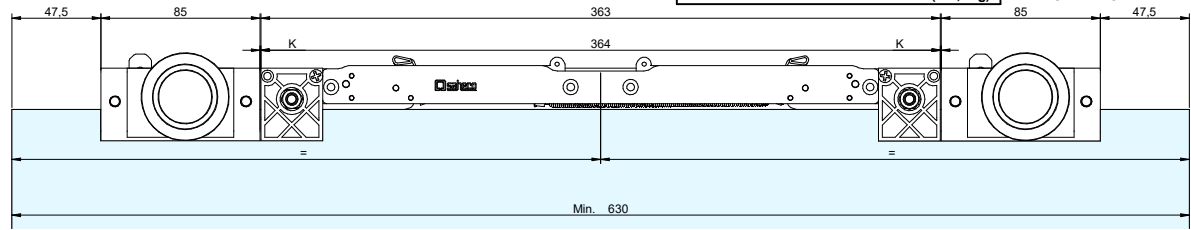

FUERZA ABRIR - Force Open = 30±2N (3±0,2 Kg)
FUERZA CERRAR - Force Close = 30±2N(30±2Kg)

RELACIÓN ALTO-ANCHO DEL VIDRIO: 3-1
High-wide glass ratio: 3-1

f

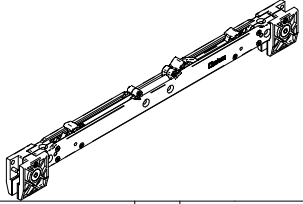

j




h




g¹



g²



g³




NEGRO / Black

GRIS / Gray


BLANCO / White

2 COLOCACIÓN SOFTBRAKE / Softbrake installation

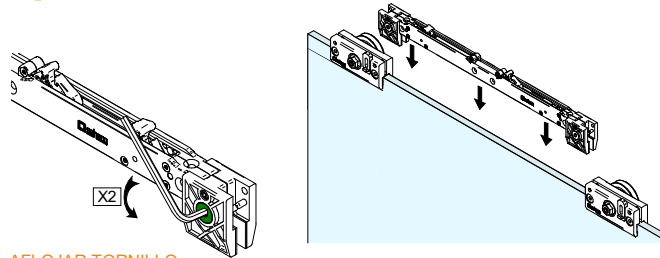


AFLOJAR TORNILLO
loosen the screw


3 AJUSTAR LOS TORNILLOS / Adjust the screws

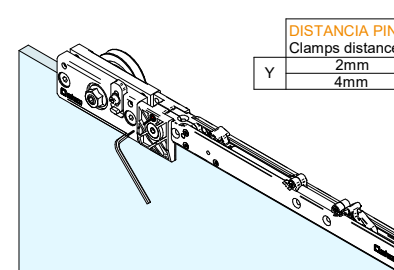


DISTANCIA PINZA	ESPOSOR CRISTAL
Clamps distance	Glass thickness
2mm	8mm
4mm	10mm




4 APRETAR LOS TORNILLOS / Tighten the screws

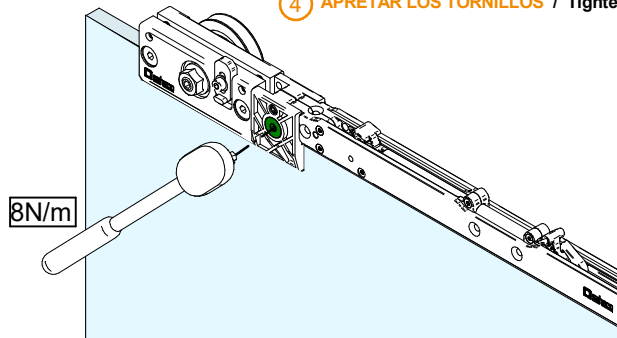


5 APRETAR LOS TORNILLOS / Tighten the screws

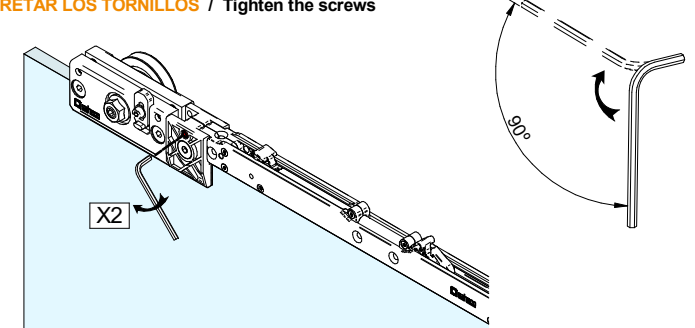


6 CARGAR EL SOFTBRAKE / Load the softbrake

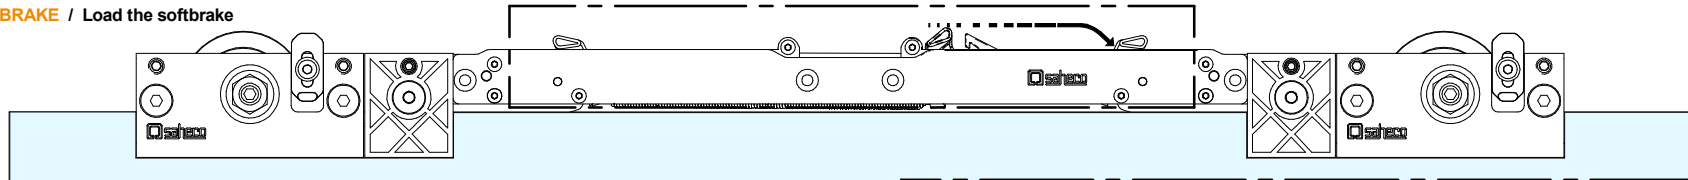


SOFTBRAKE DESCARGADO / Unloaded softbrake ❌

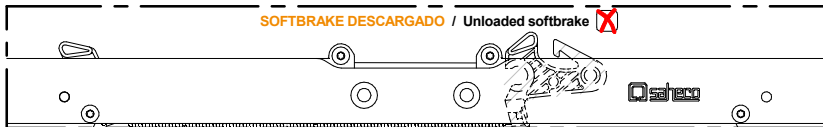


SOFTBRAKE CARGADO / Loaded softbrake ✅

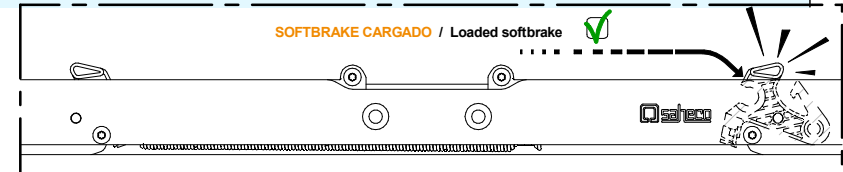


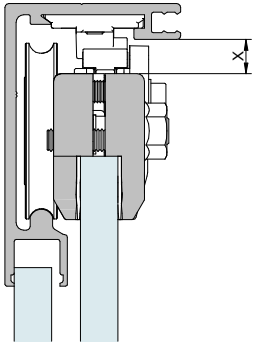


g^1		$X \geq 10,5\text{mm}$
g^2		$8,5\text{mm} < X < 10,5\text{mm}$
g^3		$X \leq 8,5\text{mm}$

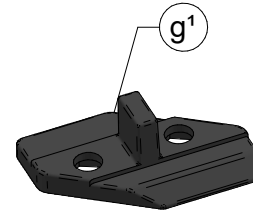

NEGRO / Black



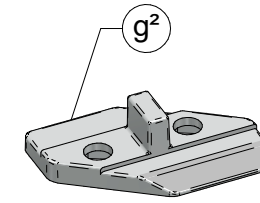


GRIS / Gray


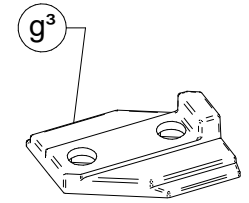


BLANCO / White

7 INSERTAR TUERCAS Y TORNILLOS / Insert nuts and screws

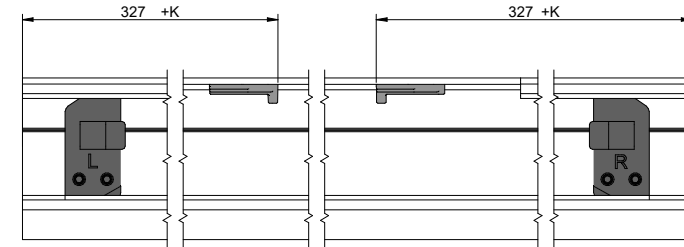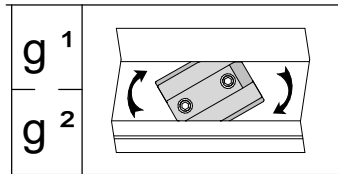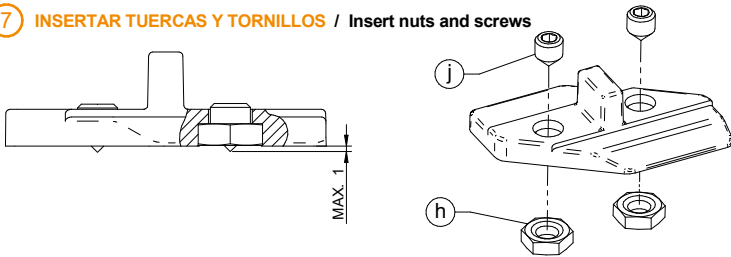

8 COLOCACIÓN DE LOS ACTIVADORES / Placing activators

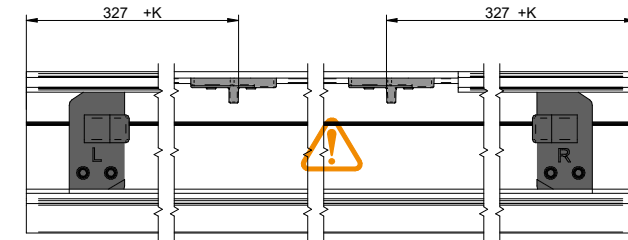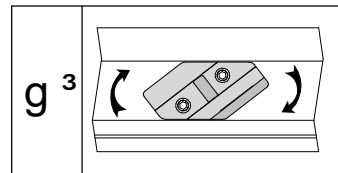

9 APRETAR LOS TORNILLOS / Strengthen the screws

