



SV - X110 T - PRO

(SOFTPRO +ANTI-SHOCK)
Poligono Industrial Foradada - 08580 - Sant Quirze de Besora (Barcelona)
Telf. 34-93.852.92.23, Fax.34-93.852.91.59
Export. Telf. 34-93.852.96.15, Fax.34-93.852.91.76
e-mail: saheco@saheco.com - web: www.saheco.com

MADE IN E.U.

GRUPO
TORREMAT



JULY 2017


038060618

SOFTPRO SIMPLE

		55KG POR HOJA		110KG POR HOJA													
(a)						(c)				(e)		(g)		(i)		(k)	
1						1				1		1		2		1	
(b)						(d)				(f)		(h)		(j)		(l)	
2						1				1		1		1		1	

SOFTPRO SIMPLE


IZQUIERDA / Left / Gauche

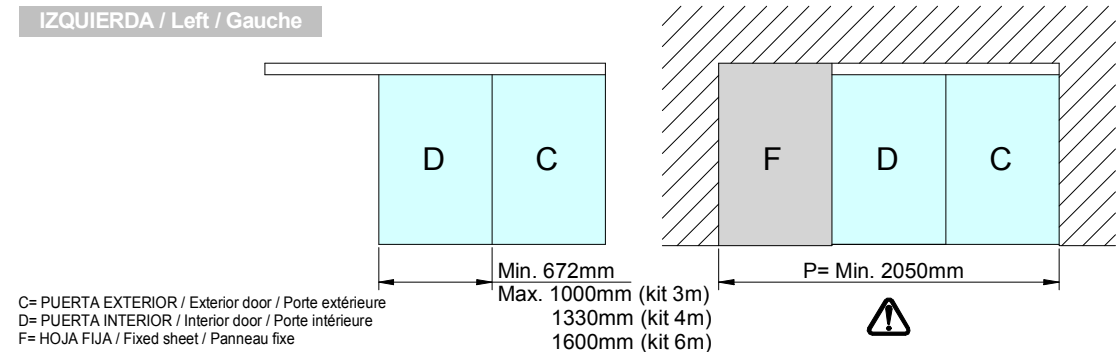

C= PUERTA EXTERIOR / Exterior door / Porte extérieure
D= PUERTA INTERIOR / Interior door / Porte intérieure
F= HOJA FIJA / Fixed sheet / Panneau fixe


"P"	"S" Max.	"S" Min.
2250	250	50
2200	200	
2150	150	
2100	100	
2050	50	

DERECHA / Right / Droite

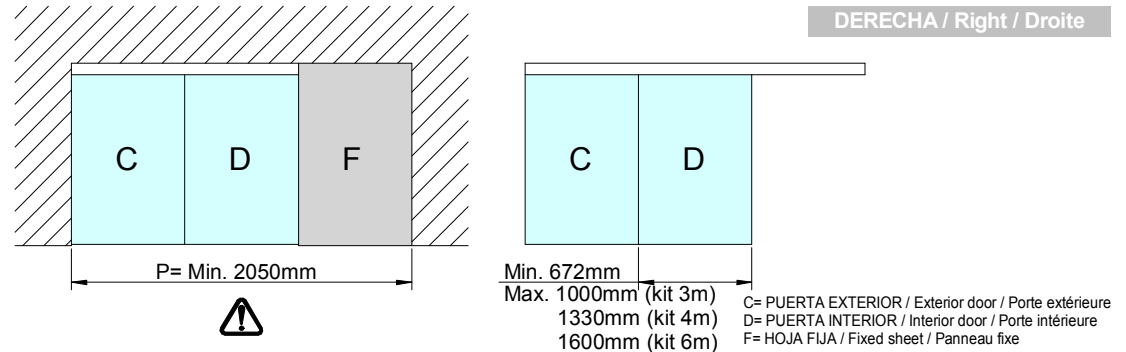


C= PUERTA EXTERIOR / Exterior door / Porte extérieure
D= PUERTA INTERIOR / Interior door / Porte intérieure
F= HOJA FIJA / Fixed sheet / Panneau fixe


INSTALACIÓN ENRASADA / Levelled assembly / Mountage arasé

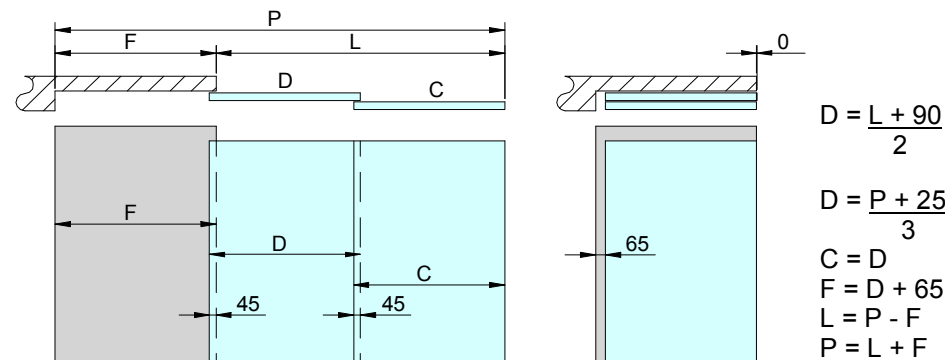


INSTALACIÓN SOLAPADA / Overlap assembly / Mountage sournois

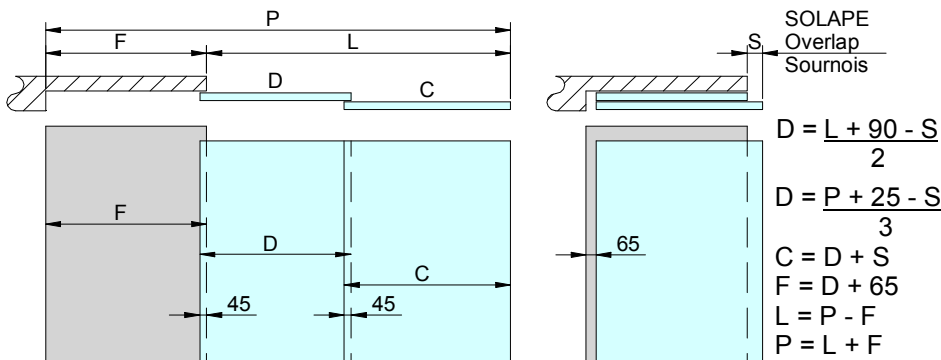


EJEMPLO INSTALACION / Assembly example / Exemple de mountage

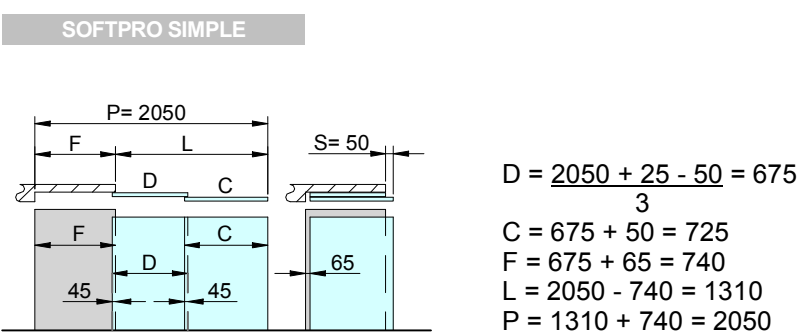


MONTAJE A TECHO / Ceiling mount / Assemblage a plafond / Montaggio a soffitto

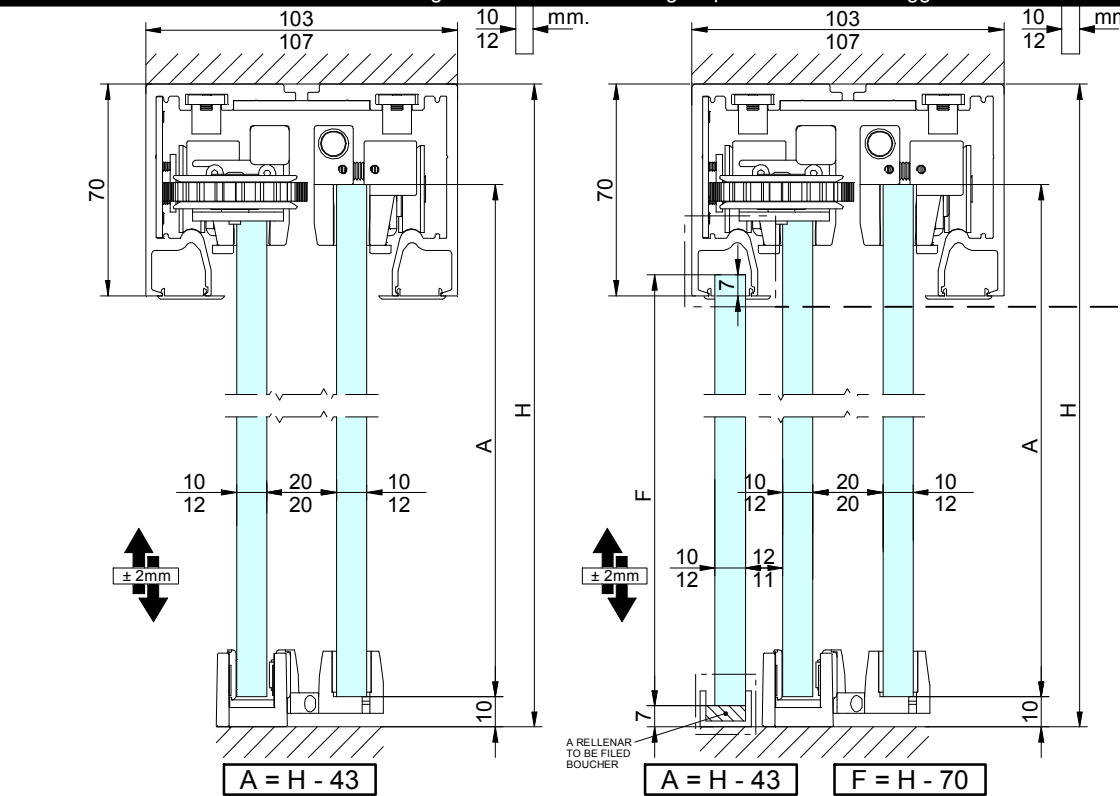


OPCIONAL / Optional / Optionnel		
CODE	mm	JUNTA PVC PVC GASKET JOIN PVC
004582	10 - 12	
004587	10	

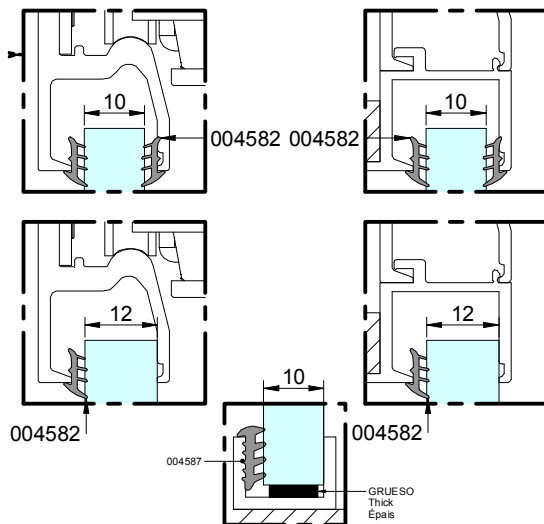

MONTAJE A FALSO TECHO / False ceiling mount / Assemblage faux plafond / Montaggio a falso soffitto

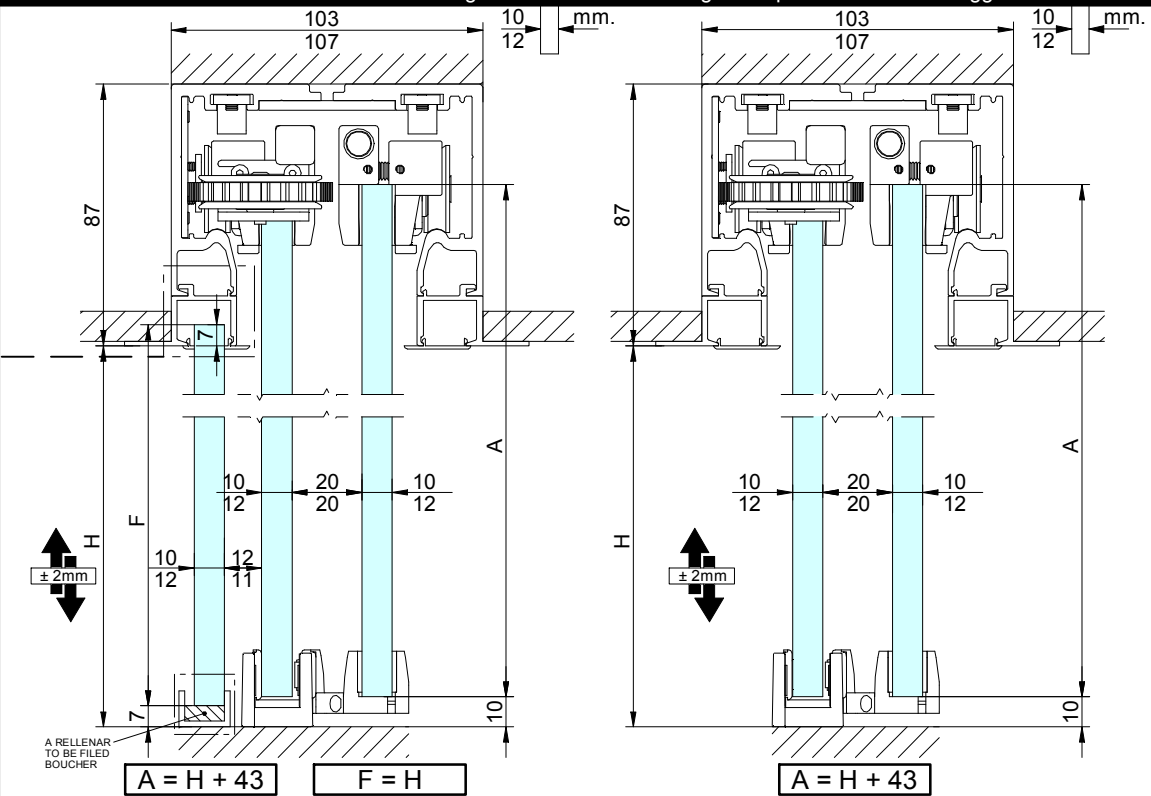


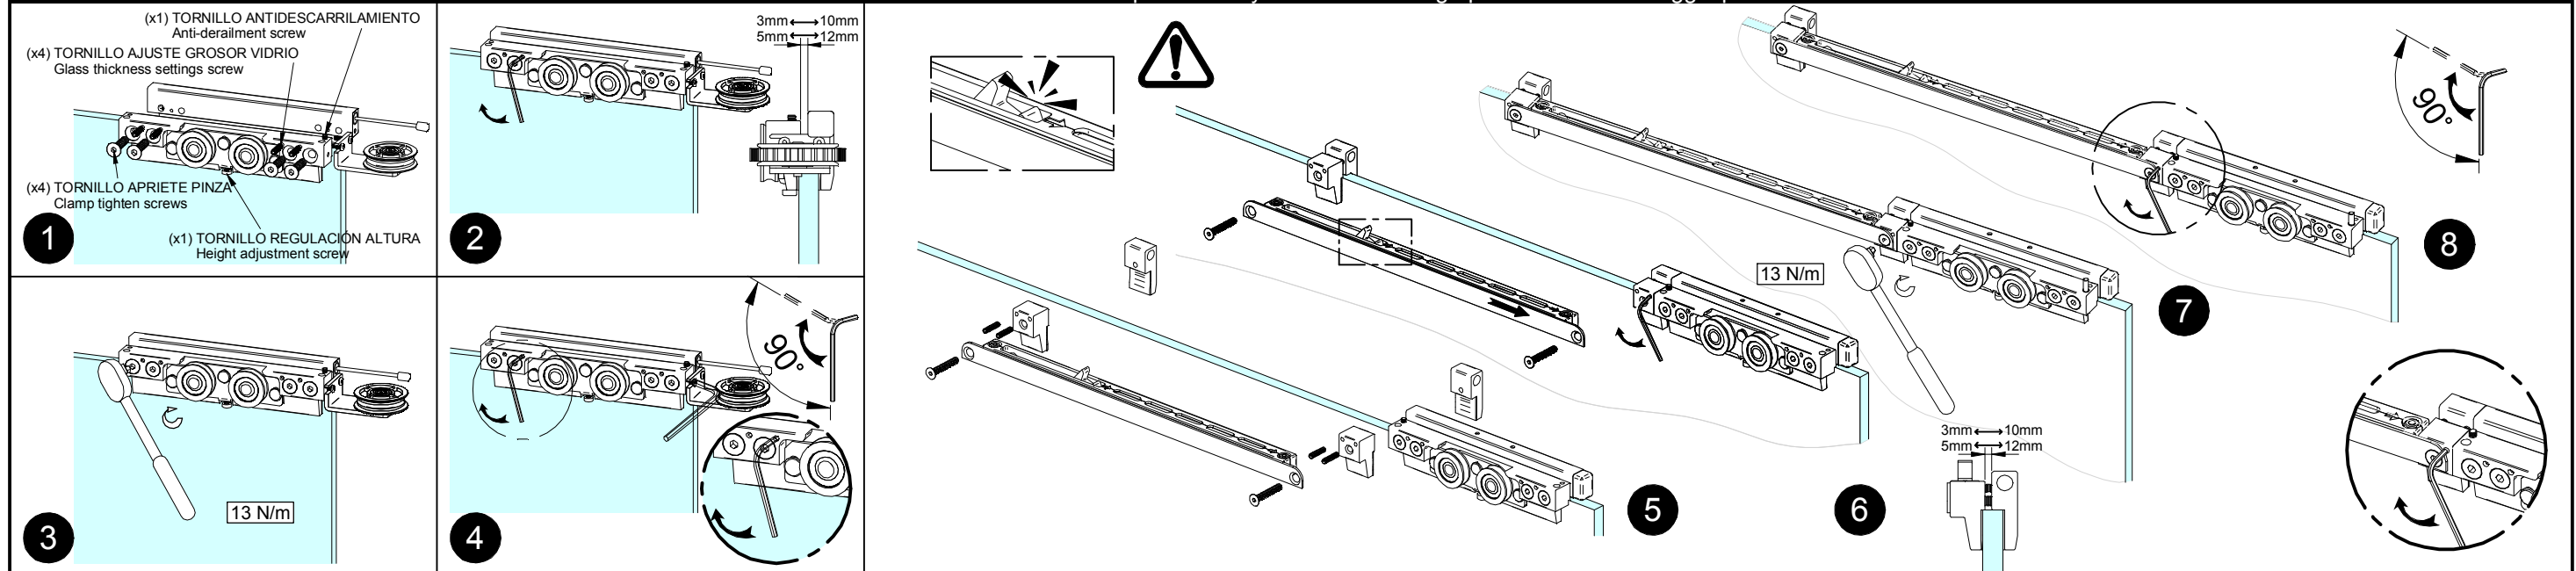

SOFTPRO SIMPLE 55KG

IZQUIERDA / Left / Gauche

PUERTA "C" / Door "C" / Porte "C"

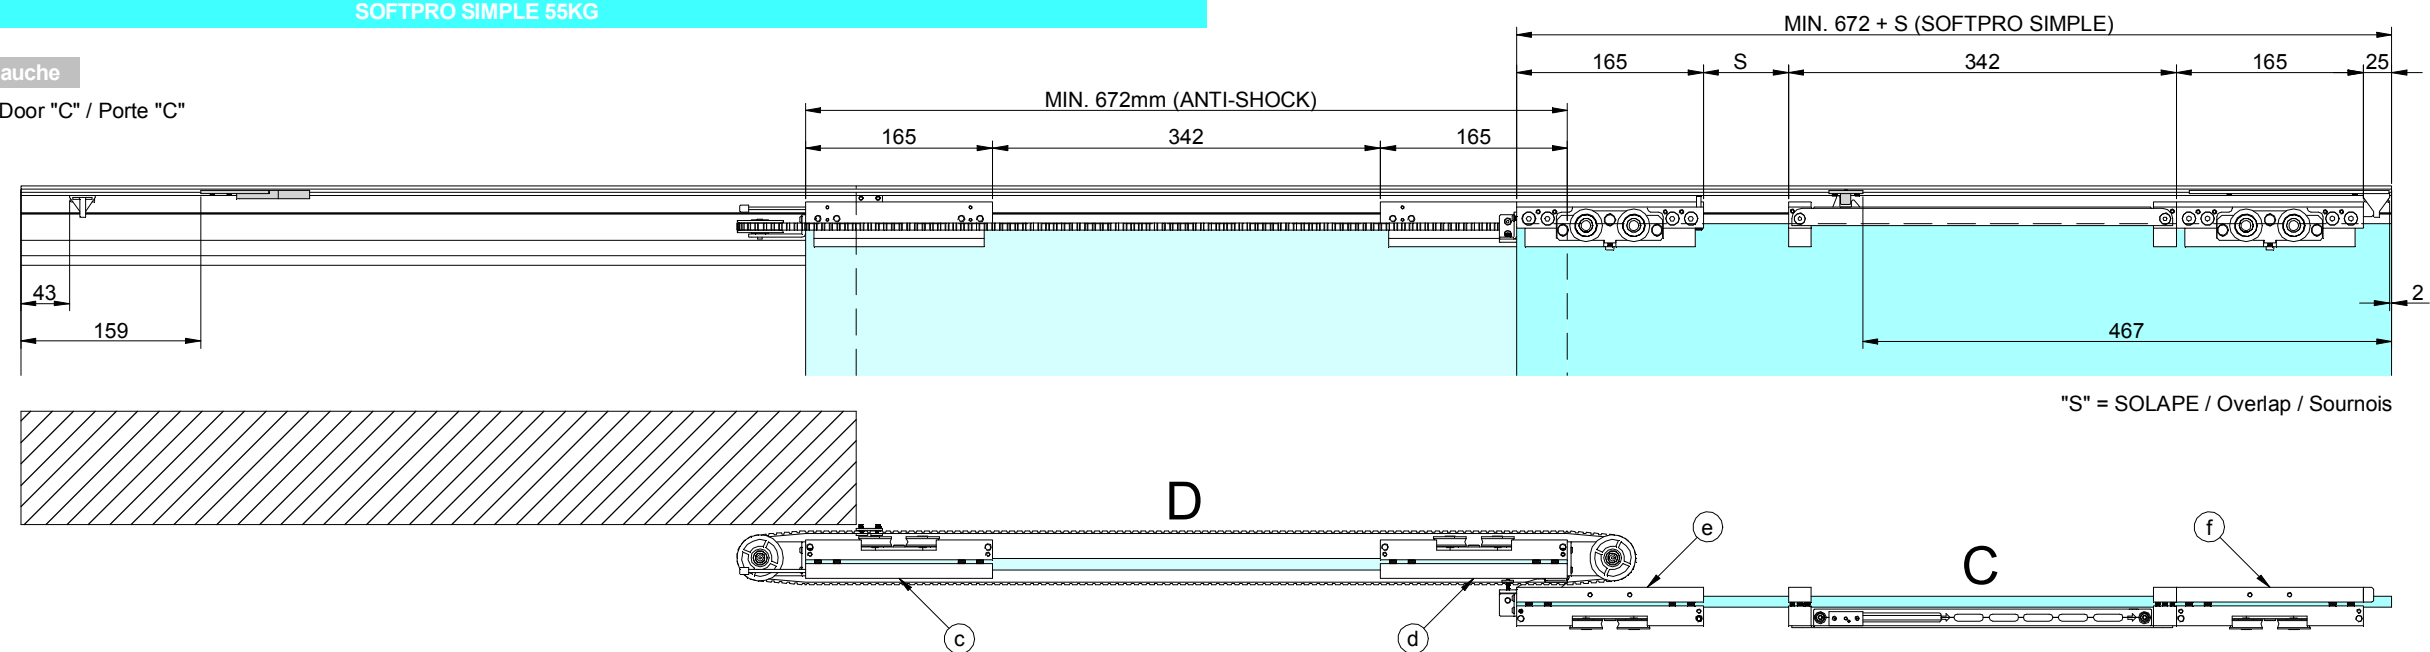


SOFTPRO SIMPLE 110KG

IZQUIERDA / Left / Gauche

PUERTA "C" / Door "C" / Porte "C"

PUERTA "D" / Door "D" / Porte "D"

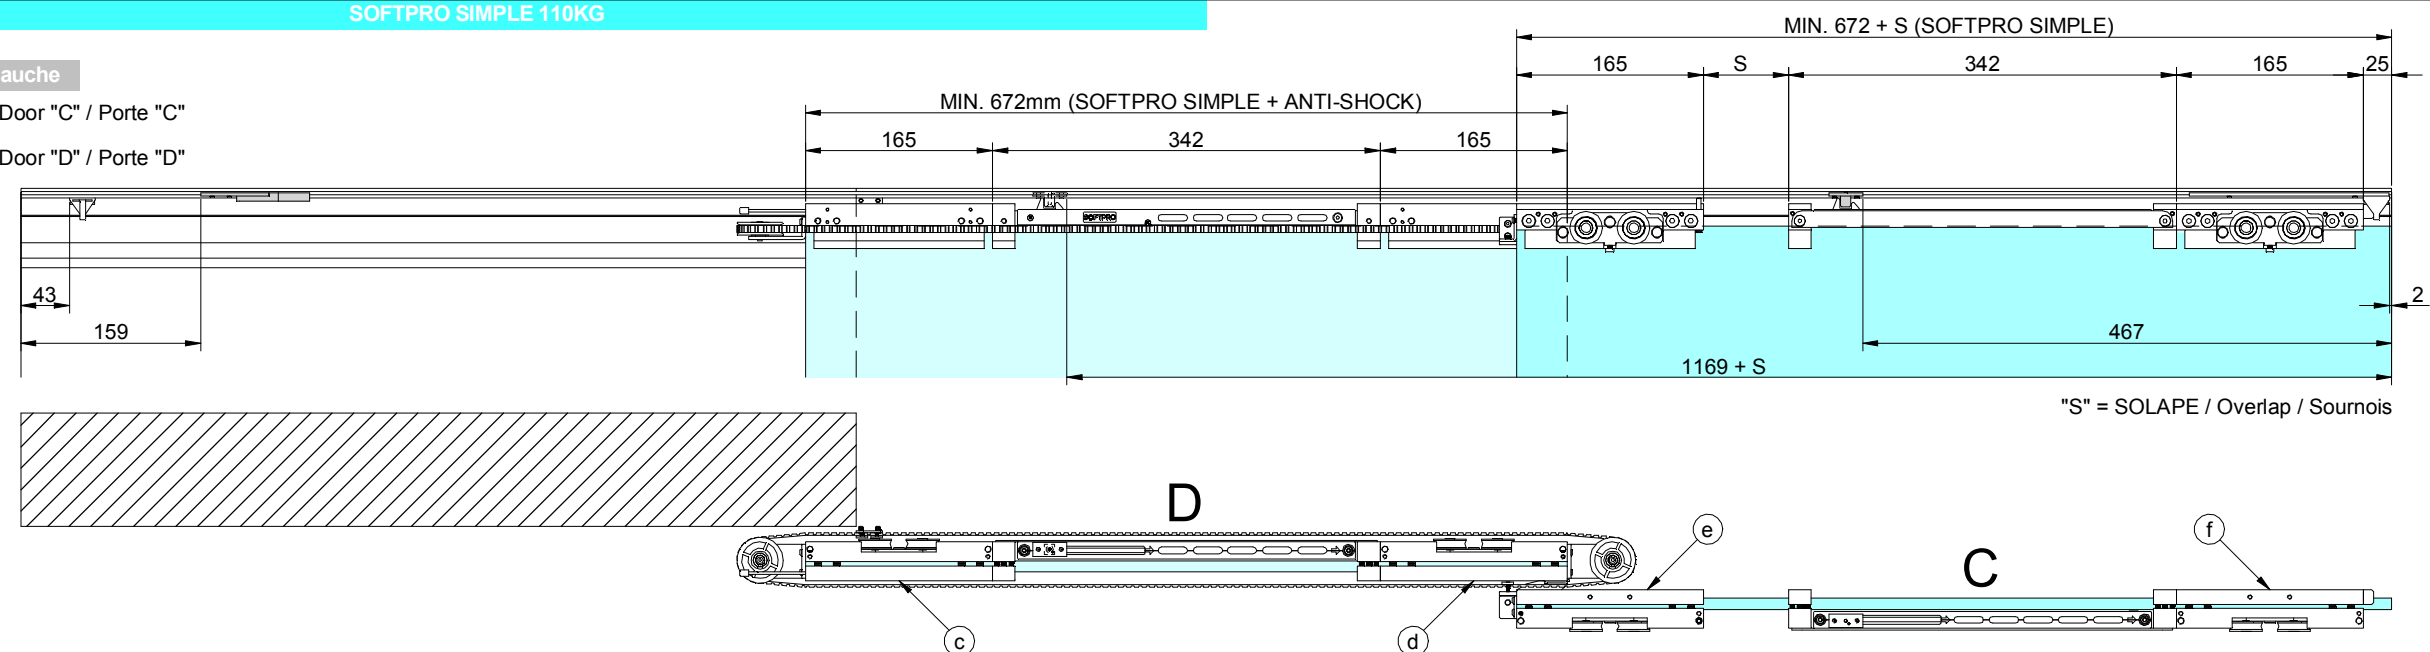


SÓLO PARA SOFTPRO SIMPLE




IZQUIERDA
Left
Gauche


1

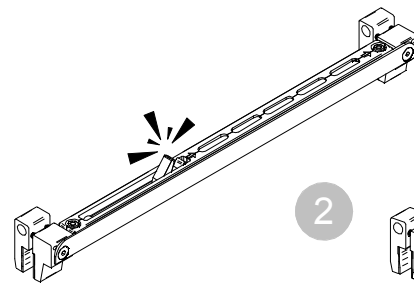


2

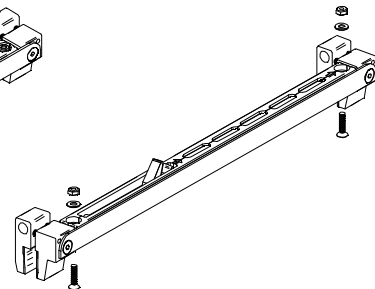

3

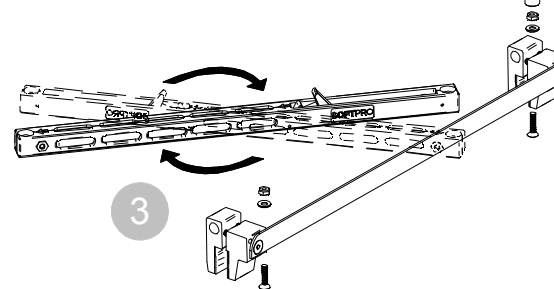


4

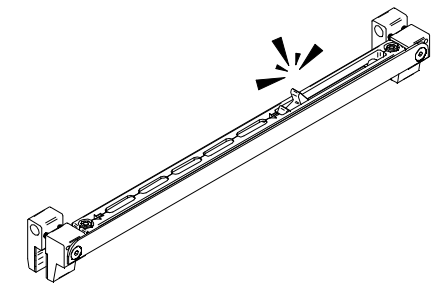


DERECHA
Right
Droite

MEDIDA CORREA / Leash measure / Mesure cinturón

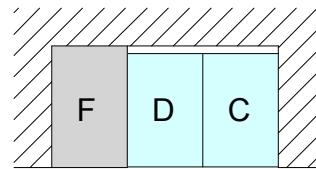


MEDIDA CORREA / Leash measure =
 $2 \times (D + 140\text{mm})$

11

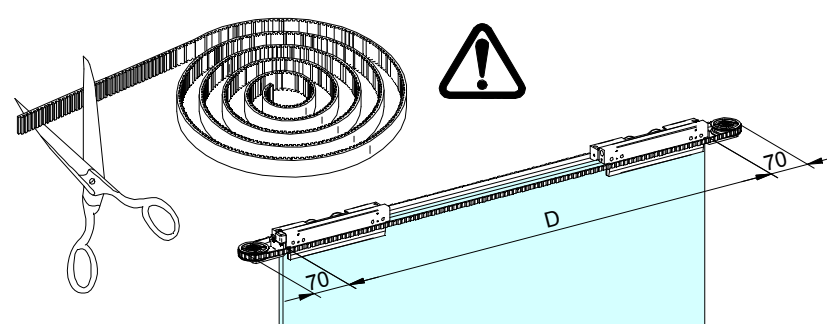


12

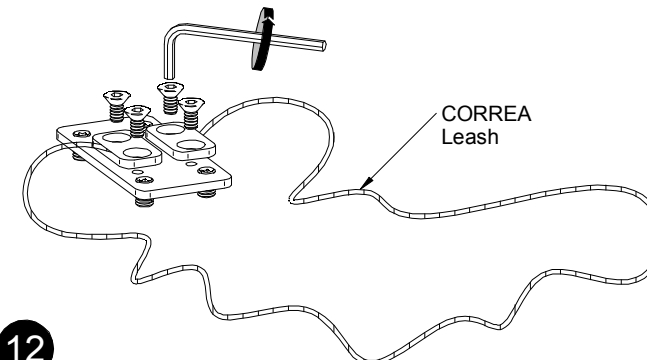


IZQUIERDA
Left
Gauche

13

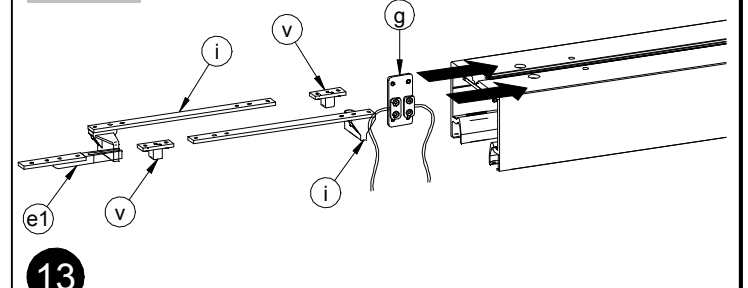


MONTAJE A TECHO / Ceiling mount / Assemblage a sotre / Montaggio a soffitto


14

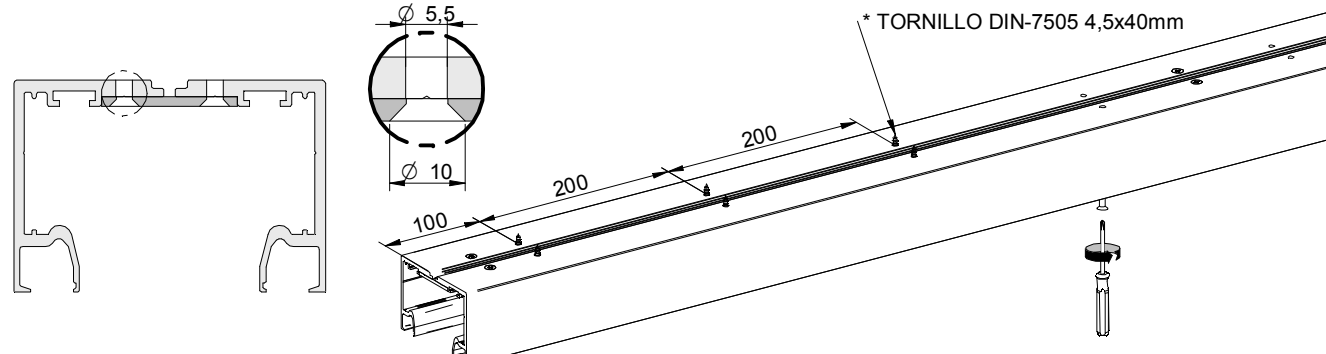


15

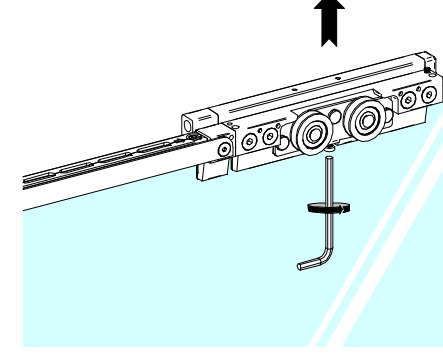

16

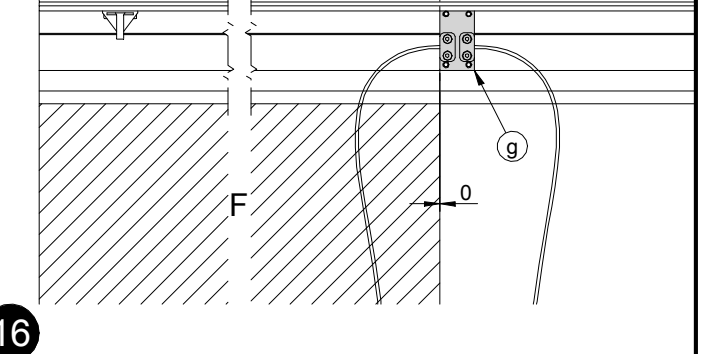


17

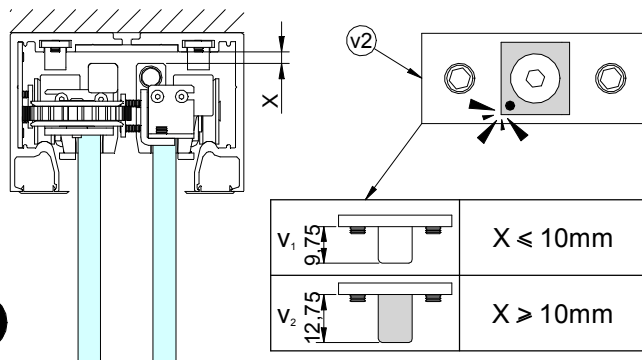

18


v_1	$9,75$	$X \leq 10\text{mm}$
v_2	$12,75$	$X > 10\text{mm}$

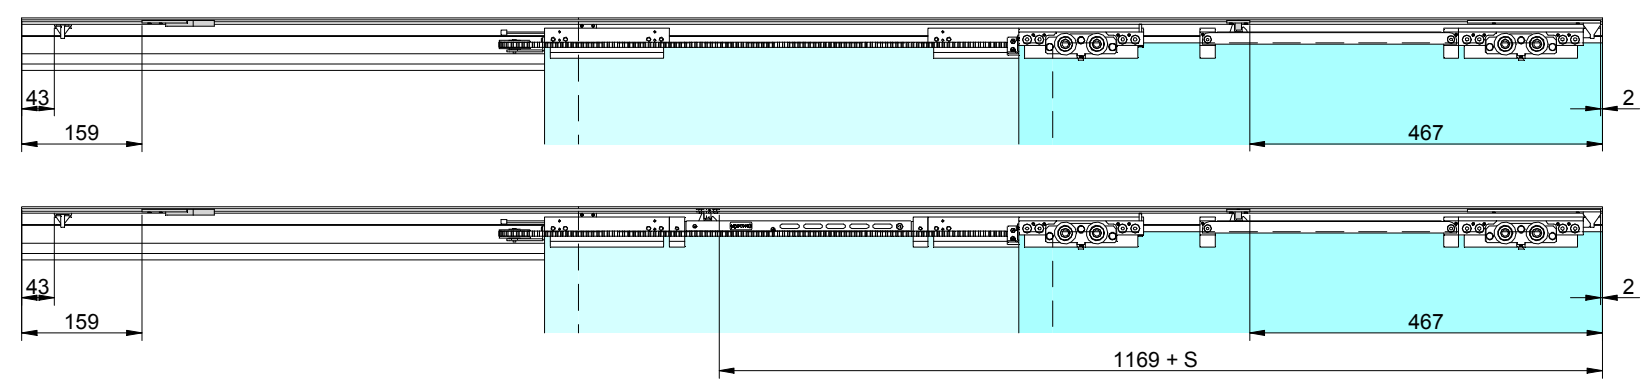


"S" = SOLAPE
Overlap / Sournois

GUIADOR / Guide / Guide


19

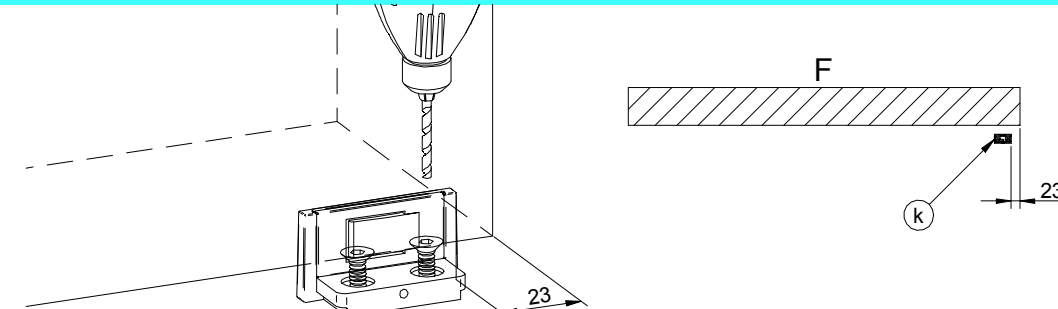






20

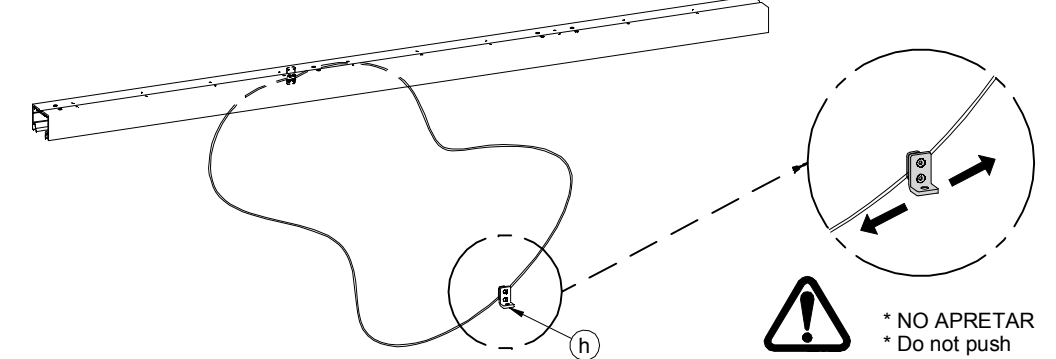





* NO APRETAR
* Do not push

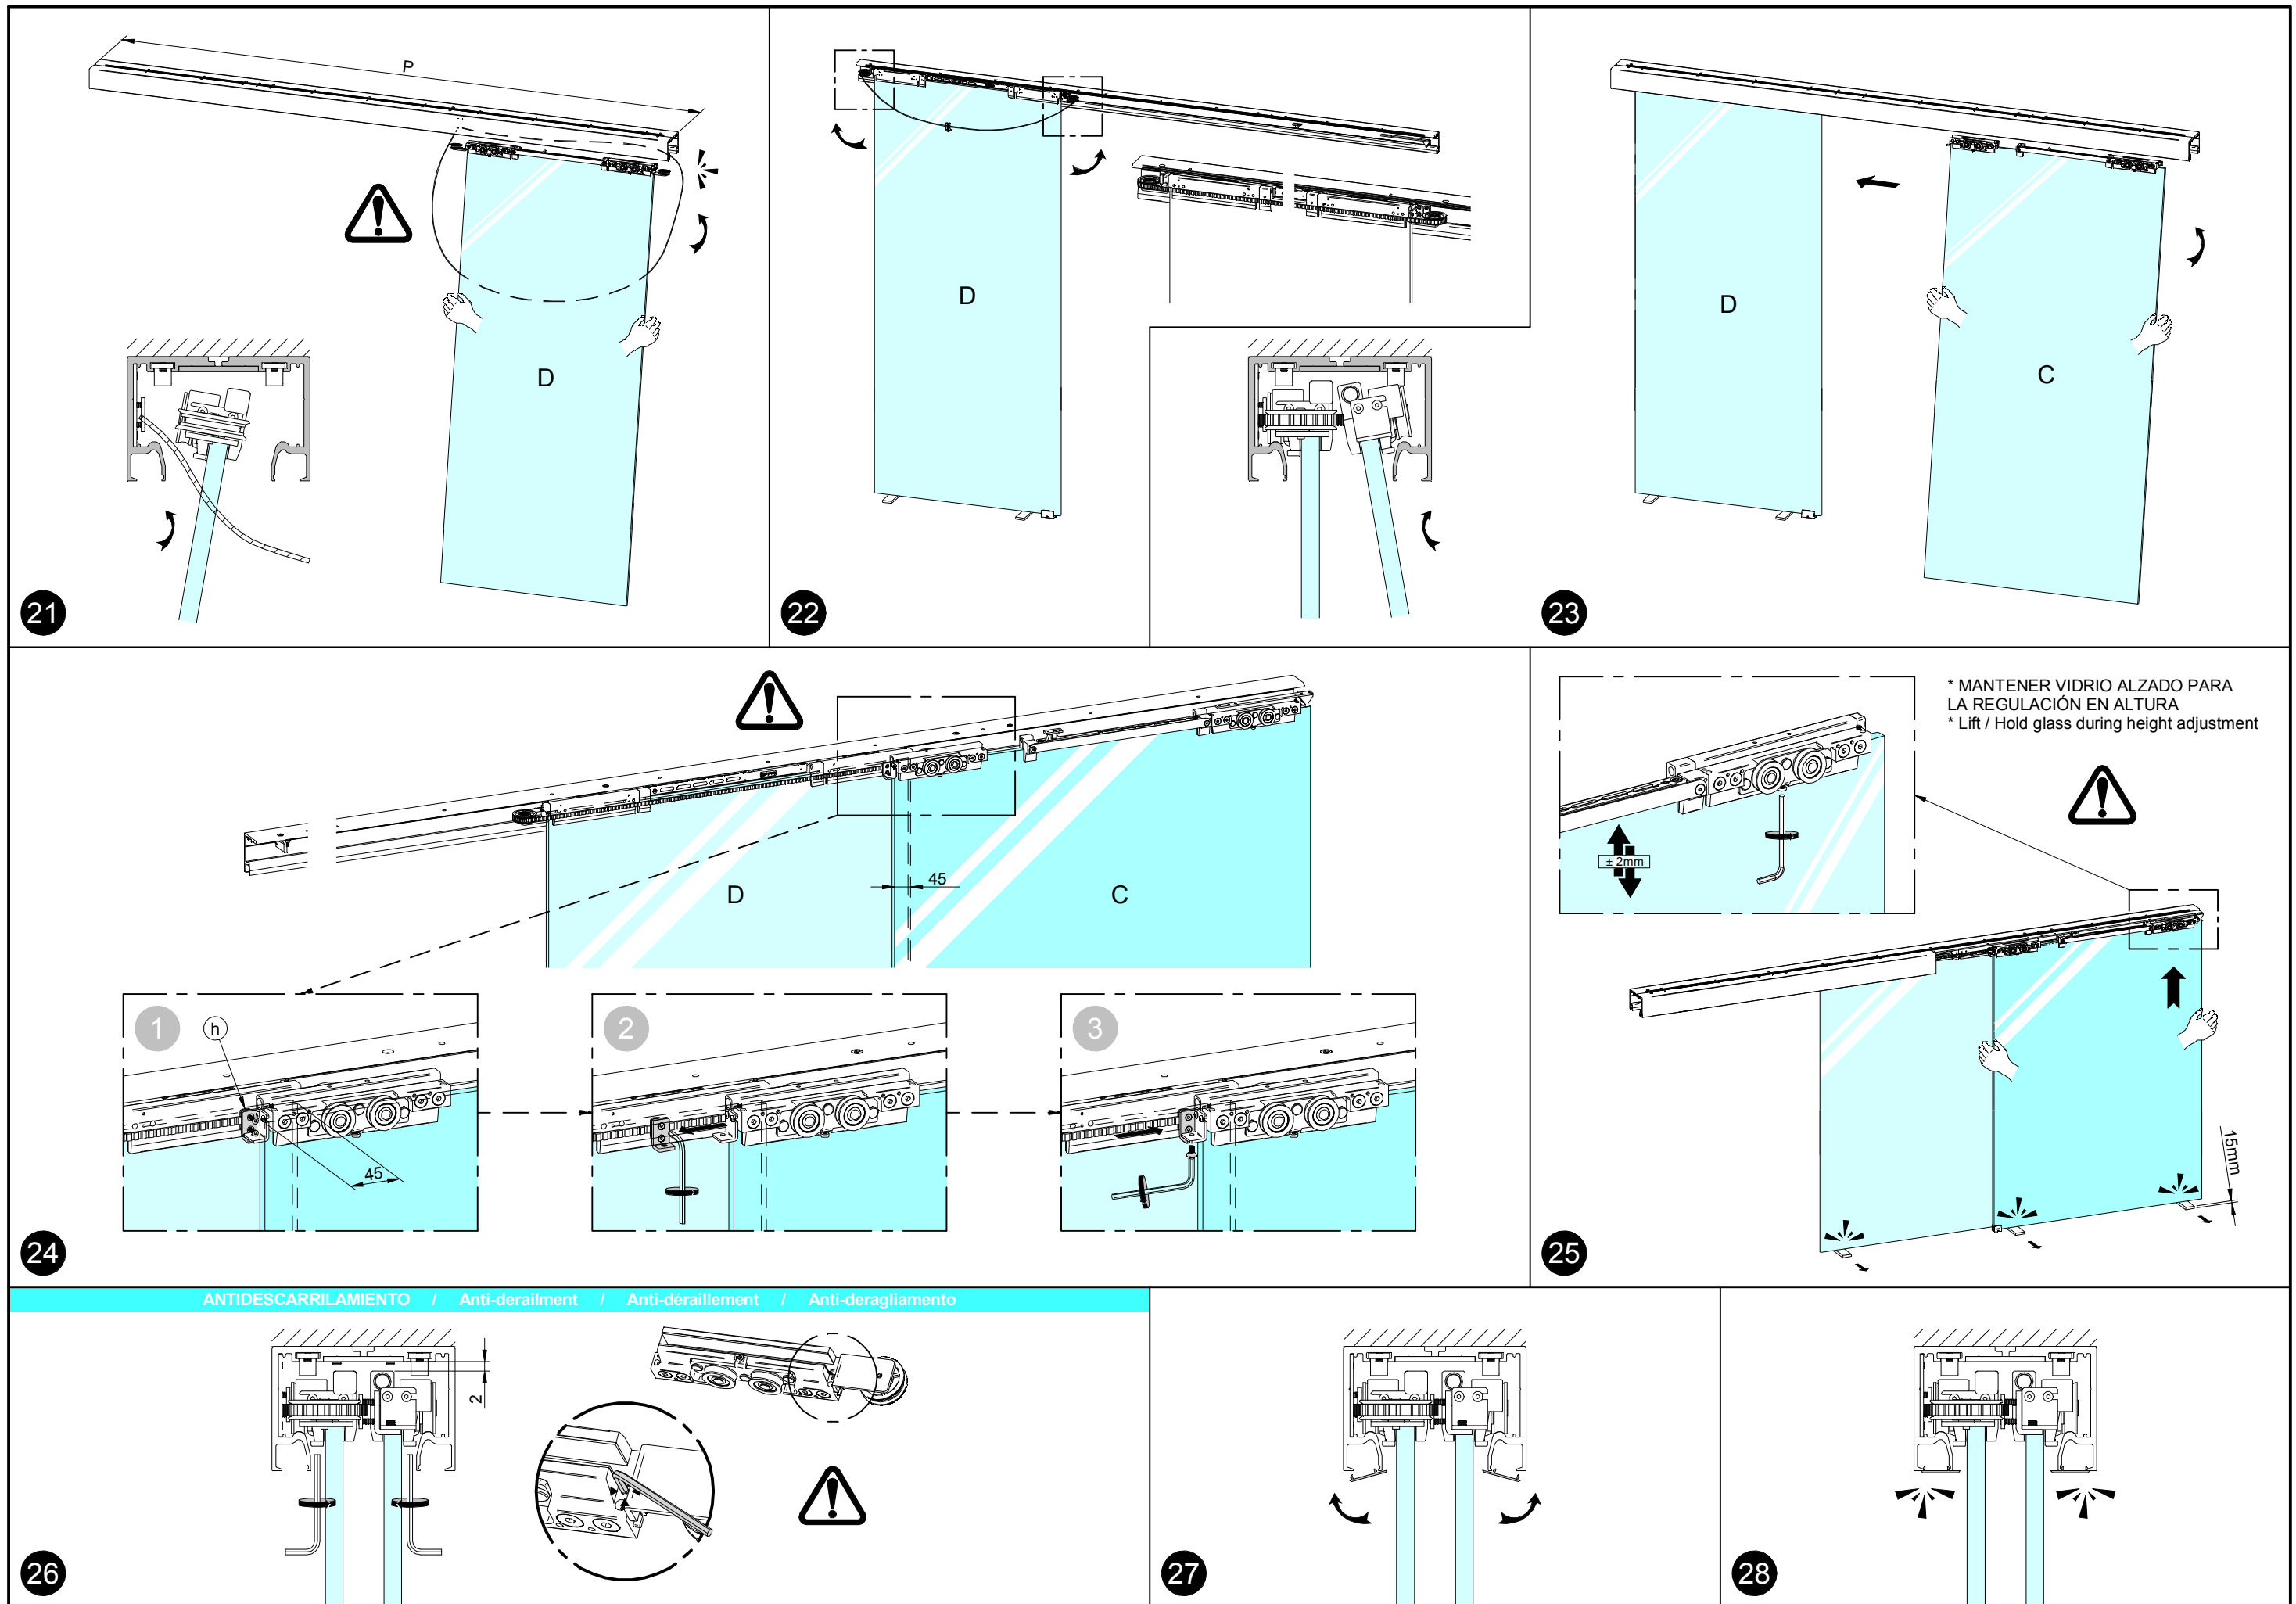






MONTAJE A TECHO CON VIDRIO FIJO
Ceiling mount with fixed glass / Assemblage a sotre avec verre fixe / Montaggio con vetro fisso

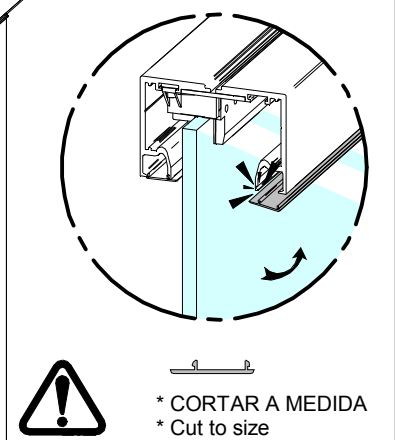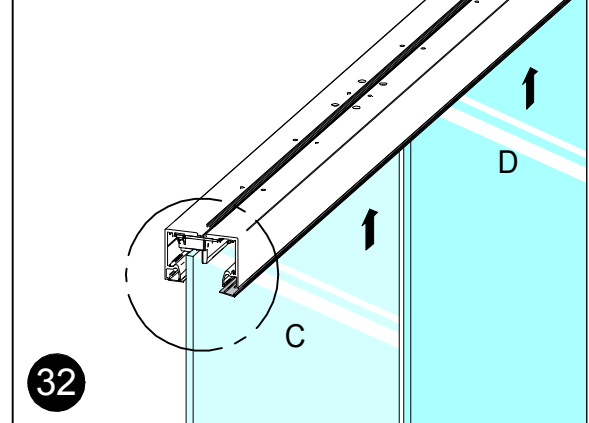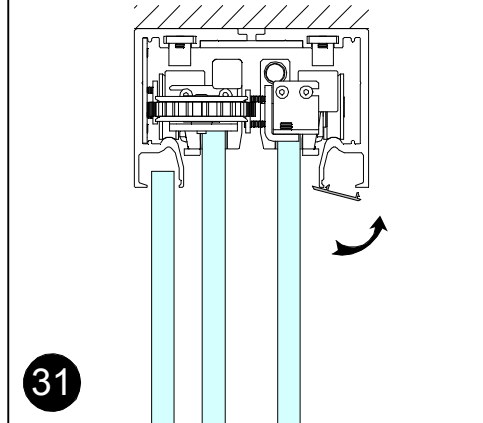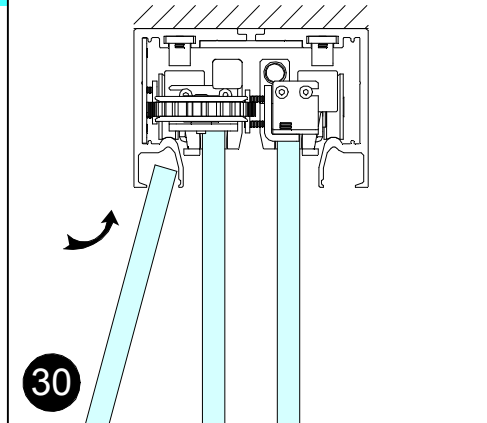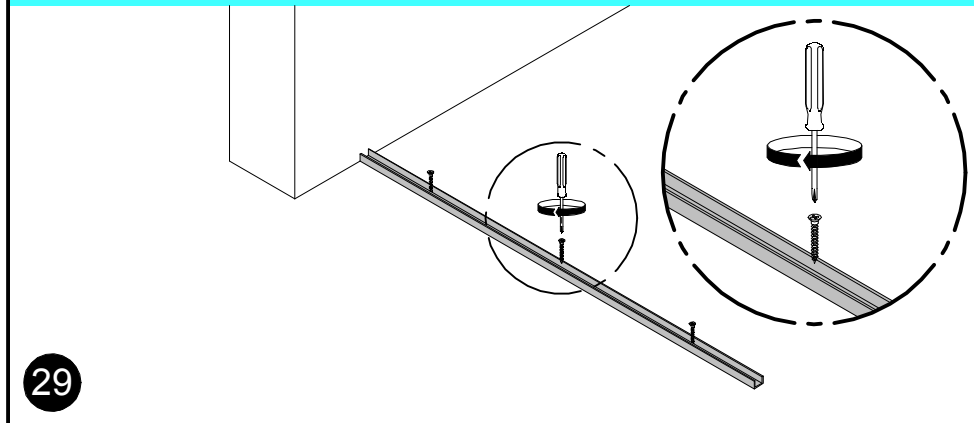

MONTAJE A FALSO TECHO
False ceiling mount / Assemblage faux plafond / Montaggio a falso soffitto

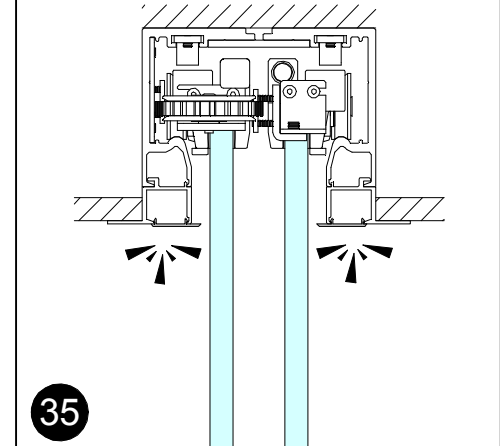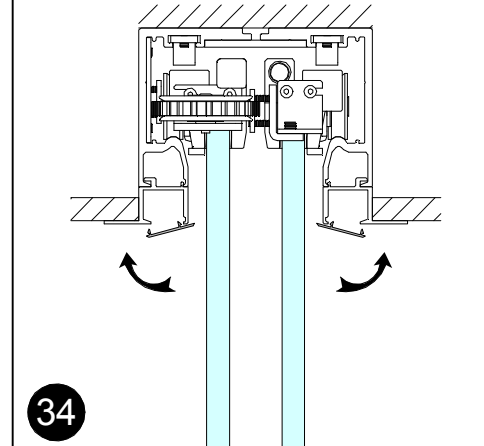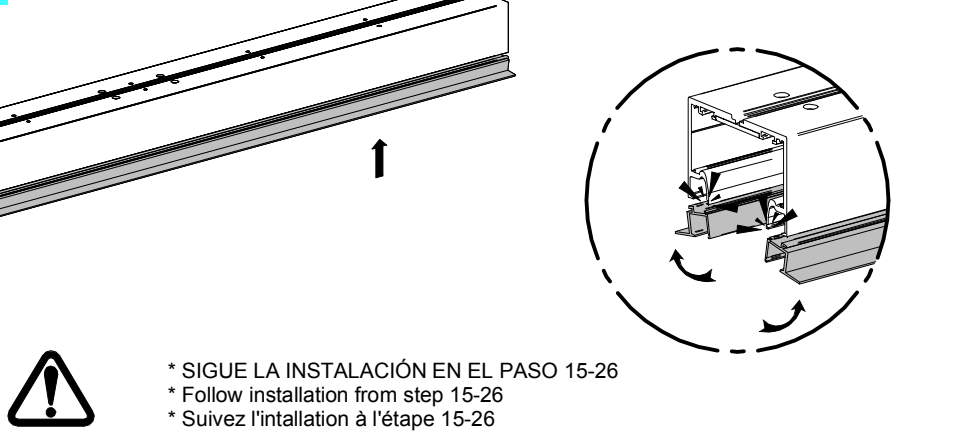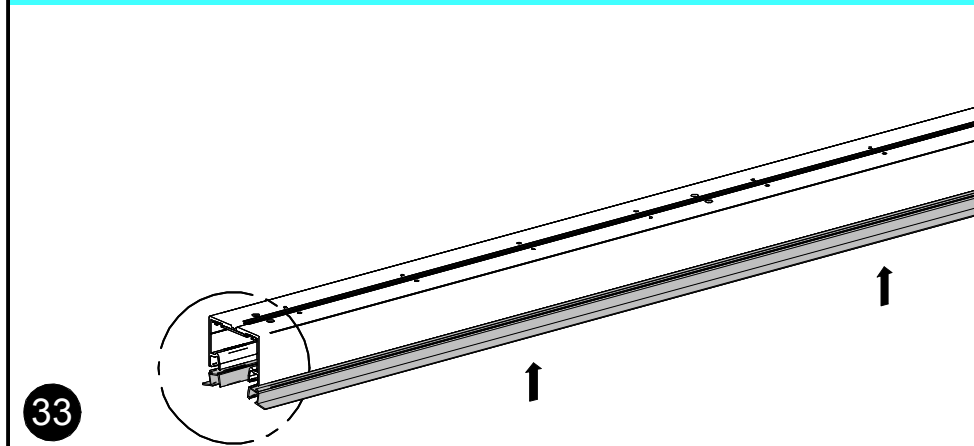

MONTAJE A FALSO TECHO CON VIDRIO FIJO
False ceiling mount with fixed glass / Assemblage faux plafond avec verre fixe / Montaggio a falso soffitto con vetro fisso

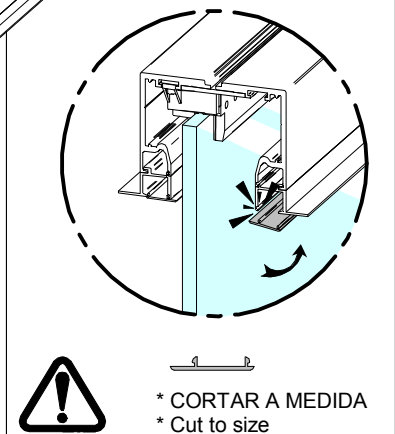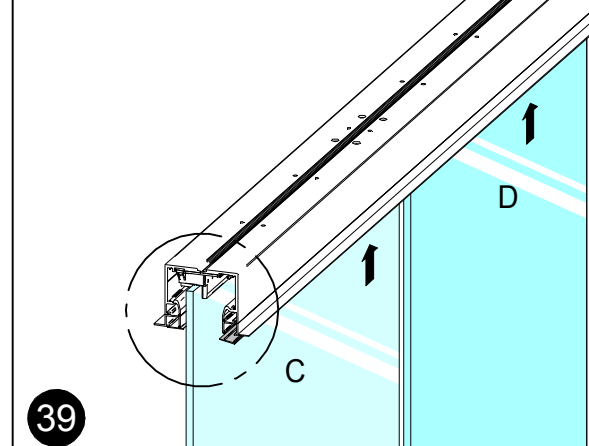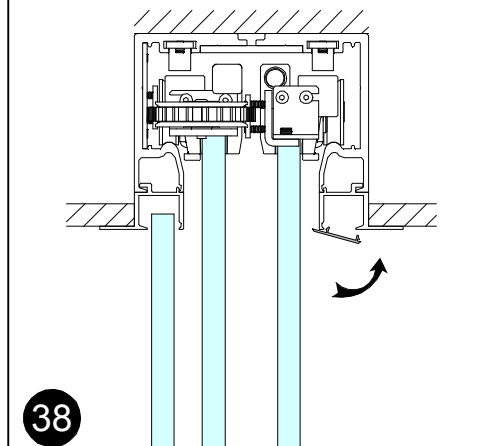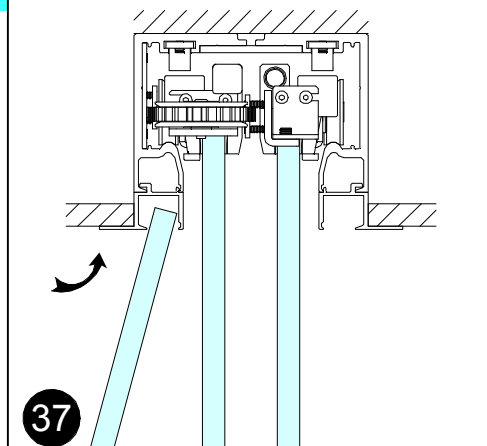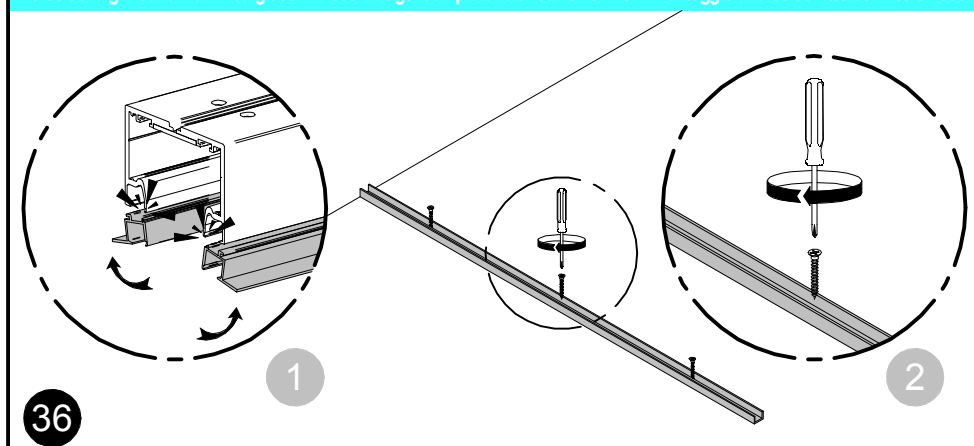

MONTAJE GUIADORES INFERIORES / Lower guiders mounts / Assemblage guiders inférieurs

